

# ・・・安全上のご注意

## ⚠ 注 意

### 設置について



必ず実施

#### ● 丈夫で安定した場所に置く

騒音や振動がガタ付きの原因になります。

ドアを全開したときに、ドアのハンドルが設置面に当たらないよう設置してください。  
(水タンクの出し入れがしにくくなります)

#### ● 周りを密閉した状態にしない

新鮮な空気です排気が十分にできるように、天面・後面・両側面に開放空間を設ける。

#### 壁との間をあける（吸気口・排気口（10ページ）をふさがない）

過熱して発火や故障することがあります。

壁が汚れたり、排気熱で窓ガラスが割れるおそれがあります。

窓ガラスがある場合は、排気口と20cm以上離す。

(温度差によって割れる場合があります)

また、熱に弱い家具やコンセントのある壁面に排気口が向き合うときは、熱変形するおそれがあるため、遠ざけてください。


#### 消防法基準適合 組込形

場所	離隔距離
上方	20cm
左方	5cm
右方	5cm
前方	開放
後方	1.5cm
下方	0cm

#### ● 調理するときは、必ず換気をする


排気された蒸気で、周囲の壁などに露が付くことがあります。

※壁の汚れや蒸気の影響が気になる場合は、壁面にアルミホイルなど、貼ることをおすすめします。

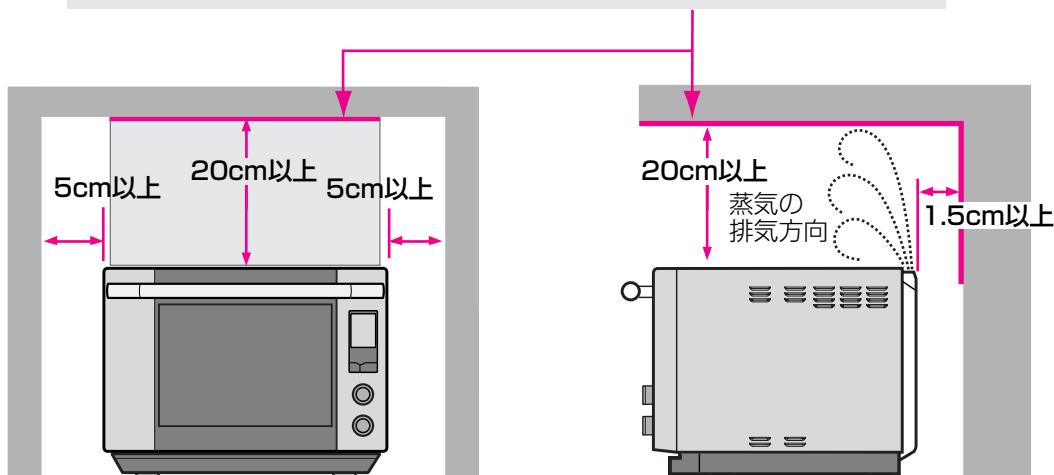

#### 蒸気排出ダクト

形名：AK-HD3(別売)

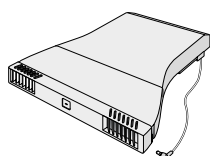

蒸気排出ダクトをヘルシオの天面に置き設置すると、

後方の蒸気を前面から排出することができます。

ヘルシオの天面から10cm以上の空間があれば、設置できます。

ヘルシオをお買いあげの販売店でお買い求めください。

(別途、電源コンセントは不要です)

蒸気排出ダクトをご購入後、同梱の説明書に(形名)AX-HT4に関する説明がない場合でも取り付けかたは、記載のAX-HT3と同じです。

### お願い

#### ● テレビ、ラジオから3m以上離す。

雑音や画像が乱れる原因になります。

#### ● 近くでは無線LAN機器の通信性能が低下することがあります。

無線LAN機器の取扱説明書などをお読みのうえ、ご使用ください。